


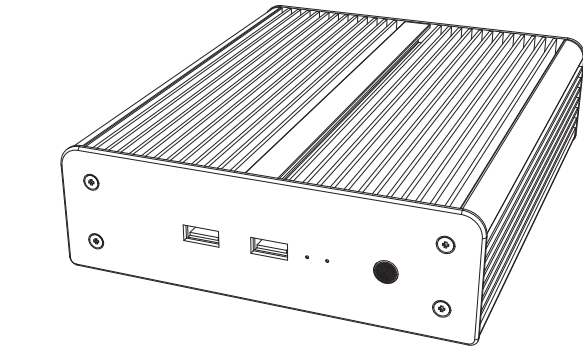

User manual

Product Code: A-NUC58-A1B / A-NUC58-M1B

GB
CAUTION
Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. If an ESD-controlled workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.

WARNING
Please be careful when unpacking and setting up this product as metal edges can cause injury if not handled with care.

FR
ATTENTION
Une décharge électrostatique (ESD) risque d'endommager les composants du système. Si vous ne disposez pas d'une station de travail avec protection contre l'ESD, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface reliée à la terre avant de manipuler les composants de l'ordinateur.

AVERTISSEMENT
Faites attention lors du déballage et de l'installation de ce produit car il comporte des coins métalliques coupants qui risquent de vous blesser s'ils ne sont pas manipulés avec soin.

D
Vorsicht:
Elektrostatische Entladungen (ESD – Electrostatic discharge) kann Systemkomponenten beschädigen. Sollte ein ESD geschützter Arbeitsplatz nicht vorhanden sein, tragen Sie ein antistatisches Armband oder berühren Sie eine geerdete Oberfläche bevor Sie mit den Arbeiten am Computer beginnen.

Warnung
Seien Sie vorsichtig beim Auspacken und beim Aufbau dieses Produktes. Scharfe Metallkanten könnten Verletzungen hervorrufen wenn ohne die nötige Vorsicht vorgegangen wird.

ES
CUIDADO
Descargas electrostáticas (ESD) pueden dañar los componentes de su sistema. Si no puede disponer de una estación de trabajo libre de electrostática, use una muñequera antistática o toque una superficie que haga tierra antes de manipular los componentes del ordenador.

PELIGRO
Por favor sea cuidadoso cuando desempaque y ensamble este producto. Los filos de metal pueden causarles cortes o heridas si no son manipulados adecuadamente.

PT
CUIDADO
Descargas Eletroestáticas (ESD) podem danificar componentes do PC. Caso não tenha uma bancada específica disponível, utilize uma pulseira anti-estática ou toque uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente.

ATENÇÃO
Por favor tenha cuidado ao desembalar e montar este produto, as extremidades de metal podem machucar, caso o mesmo não seja manipulado com cuidado.

RU
ОСТОРОЖНО
Электростатический разряд (ЭСР) может повредить компоненты системы. Если рабочее место с защитой от ЭСР отсутствует, рекомендуется при работе с компьютерными компонентами надевать антистатический браслет или обеспечить контакт тела с заземленной поверхностью.

ОПАСНО
Соблюдайте осторожность при распаковке и монтаже этого изделия так как острые края металлических частей могут стать причиной физической травмы. Не подпускайте к изделию детей.


CN
注意
静电放电 (ESD) 可能会损坏系统元件。请使用低ESD工作站。若无法取得此类工作站，请先穿戴防静电腕带或轻触地表面，再拿取任何电脑组件。

警告
开箱及安装中请小心取用，避免被金属边缘割伤。

Contents							
①	②	③	④	x4		⑦	⑧
⑤	⑥	x4		x2		x2	


- GB**
① Thermal compound ② Screws for NUC Board Element (M3) ③ Washer
④ Screws for NUC Compute Element (M2.5) ⑤ VESA mounting screws
⑥ VESA mount bracket ⑦ Case feet kit
- FR**
① Composé thermique ② vis pour NUC Board Element (M3)
③ Rondelle ④ vis pour NUC Compute Element (M2.5)
⑤ Vis de fixation VESA ⑥ Montage VESA ⑦ kit de pied de boîtier
- D**
① Wärmeleitpaste ② Schrauben für das NUC Board Element (M3)
③ scheiben ④ Schrauben für das NUC Compute Element (M2,5) ⑤ VESA-Montageschrauben
⑥ VESA-Montagehalterung ⑦ Gehäusefüße Zubehör
- PT**
① Pasta térmica ② parafusos para o elemento da placa NUC (M3)
③ Arruela ④ parafusos para o elemento de computação NUC (M2.5)
⑤ parafusos para instalação no suporte VESA ⑥ suporte de montagem VESA
⑦ Kit de fixação do gabinete
- ES**
① Compuesto térmico ② tornillos para elemento de placa NUC (M3)
③ Arandela ④ tornillos para elemento de computadora NUC (M2.5)
⑤ Tornillos de montaje VESA ⑥ bracket de la montura VESA ⑦ kit de pies de la carcasa
- RU**
① Термокомпаньд ② Винты для NUC Board Element (M3) ③ Шайба ④ Винты для NUC Compute Element (M2,5)
⑤ Винты крепления VESA ⑥ Монтажный кронштейн VESA ⑦ Набор ножек корпуса
- CN**
① 导热膏 ② NUC主板螺丝 (M3) ③ 华司片 ④ NUC模组螺丝 (M2.5) ⑤ VESA安装螺丝
⑥ VESA 安装支架 ⑦ 机箱脚座组

Front panel layout

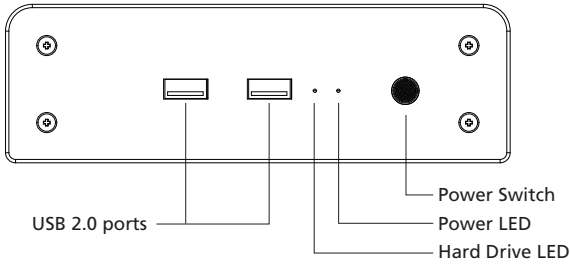


Internal layout

- Ⓐ aluminium heatsink for heat transfer
Ⓑ front panel PCB
Ⓒ NUC Board Element (carrier board) standoffs
Ⓓ NUC Compute Element (CPU module) standoffs

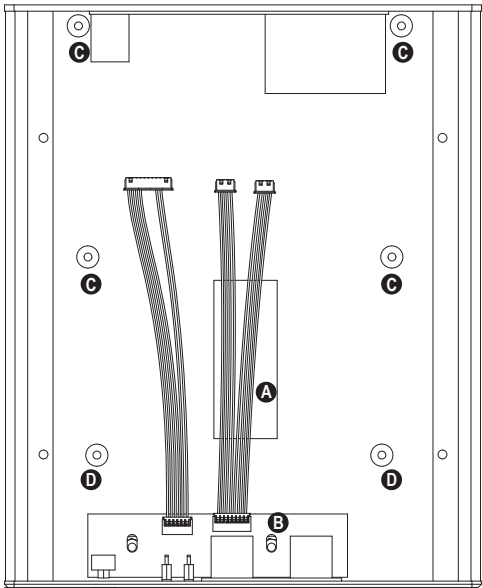


Internal cable connectors

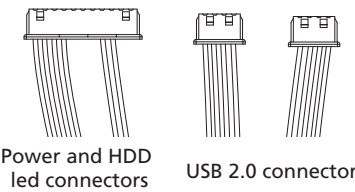


Installation




1

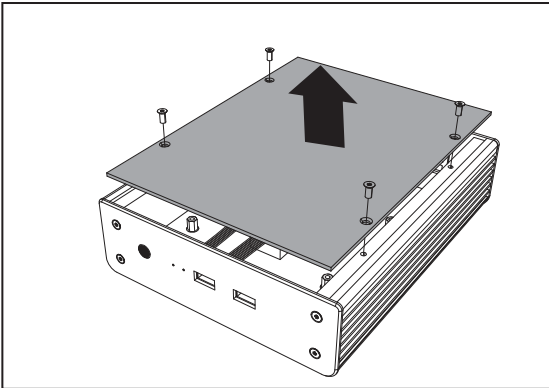


2

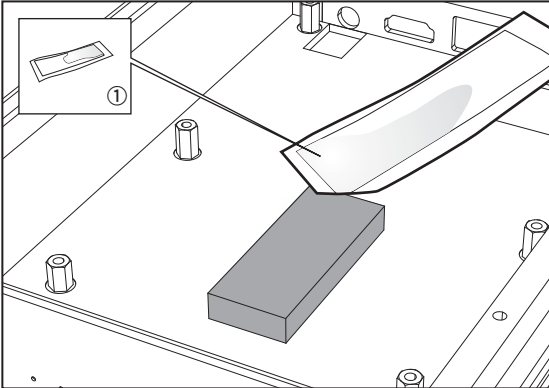


3

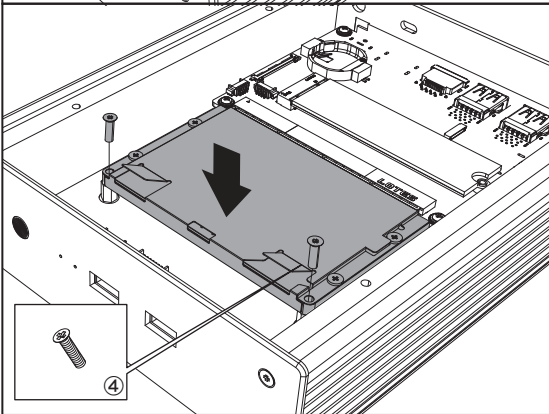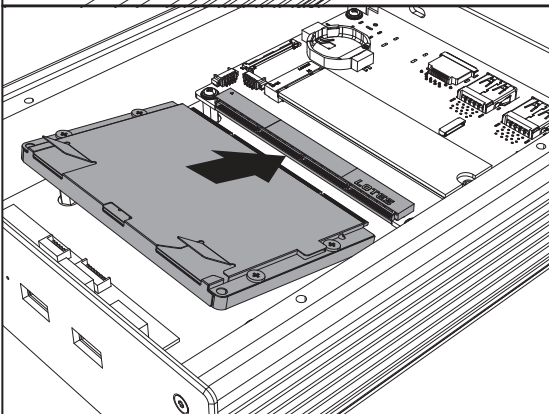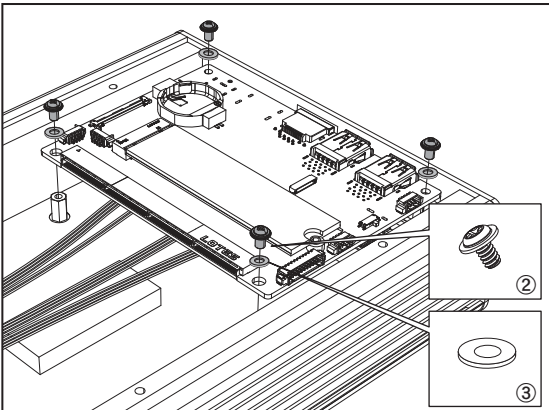


4

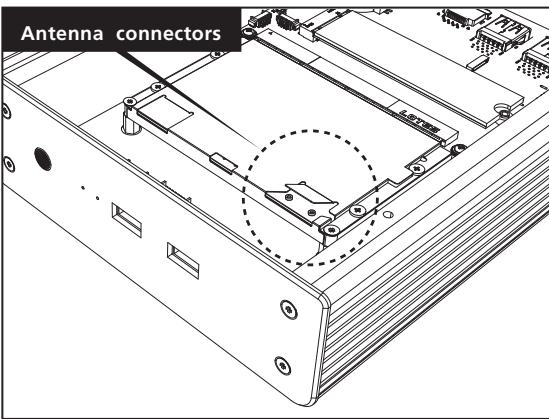





5

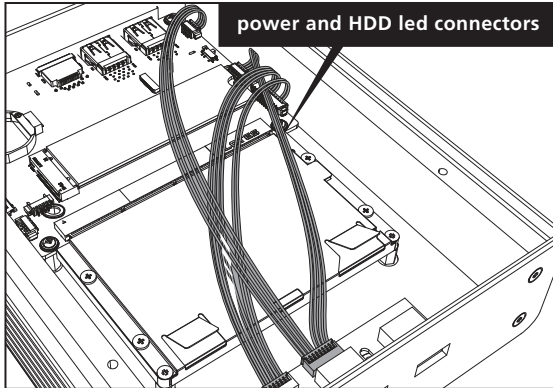

6

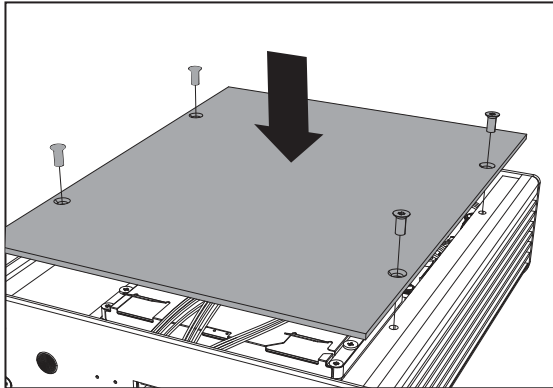

VESA mounting Instructions

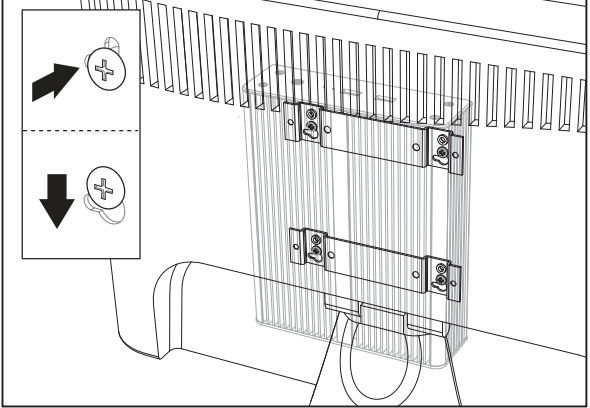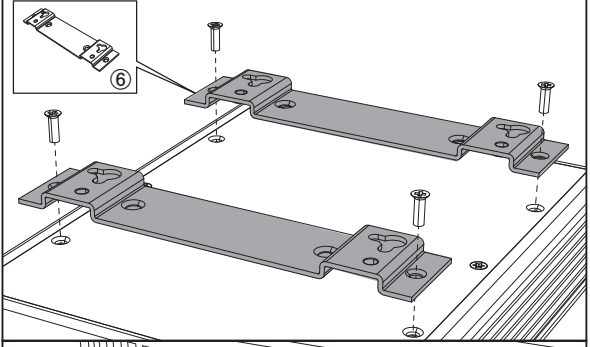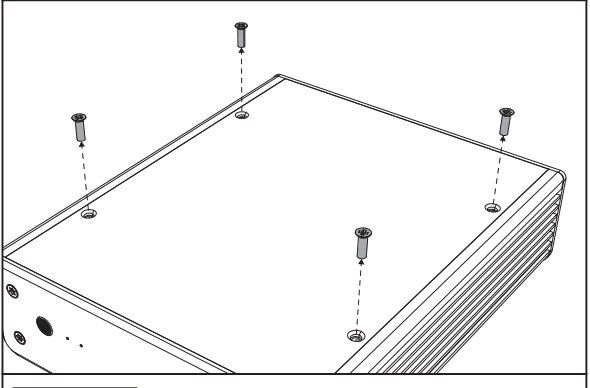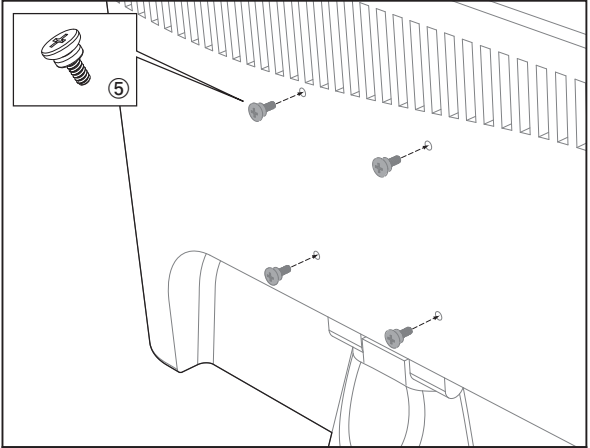

Case feet installation

